

HUAWEI *Ascend G6*

Manual del usuario



Contenido

Prólogo

Medidas de seguridad

Introducción

- 4 Descripción rápida del teléfono
- 5 Encendido y apagado del teléfono
- 6 Opciones de la pantalla táctil
- 6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
- 8 Información sobre la pantalla principal
- 11 Uso del panel de notificaciones
- 12 Acceso a aplicaciones
- 12 Mensajes de texto

Personalización del teléfono

- 15 Configuración de temas
- 15 Cambio del fondo de pantalla
- 16 Configuración del efecto de transición de la pantalla principal
- 16 Organización de iconos de aplicaciones y widgets en la pantalla principal
- 17 Organización de iconos de la pantalla principal usando carpetas
- 17 Personalización de pantallas principales
- 18 Personalización de accesos directos del panel de notificaciones
- 19 Administración de perfiles
- 20 Configuración del método de desbloqueo de pantalla

Llamadas

- 22 Marcación inteligente
- 22 Cómo responder o rechazar llamadas
- 23 Visualización del registro de llamadas
- 23 Operaciones durante una llamada
- 24 Cómo realizar llamadas en conferencia
- 25 Cómo responder llamadas de terceros
- 25 Llamadas de emergencia

Contactos

- 26 Creación de contactos
- 26 Búsqueda de contactos
- 26 Importación o exportación de contactos
- 28 Cómo añadir contactos a favoritos
- 28 Eliminación de contactos
- 28 Uso compartido de contactos

Mensajería

- 29 Envío de mensajes de texto
- 29 Envío de mensajes multimedia
- 30 Contestación de mensajes
- 30 Administración de mensajes

E-mail

- 32 Cómo añadir una cuenta de e-mail POP3 o IMAP
- 32 Cómo añadir cuentas Exchange
- 33 Envío de e-mails

Multimedia

- 34 Cámara
- 37 Galería
- 39 Música

Conexión a Internet

- 43 Conexión de datos móviles
- 43 Cómo establecer una conexión Wi-Fi
- 44 Wi-Fi Directo
- 45 Punto de acceso inalámbrico

Uso compartido de datos

- 47 Bluetooth
- 48 Uso de DLNA
- 49 Conexión del teléfono a un ordenador

Administrador de archivos

- 51 Creación de carpetas
- 51 Búsqueda de archivos
- 51 Cómo copiar, cortar y pegar archivos
- 52 Compresión o descompresión de archivos
- 52 Cambio de nombres de archivos
- 53 Eliminación de archivos
- 53 Creación de accesos directos a archivos o carpetas
- 53 Verificación del estado de la memoria

Administración de aplicaciones

- 54 Descarga de aplicaciones
- 54 Instalación de aplicaciones
- 54 Visualización de aplicaciones
- 55 Desinstalación de aplicaciones
- 55 Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Aplicaciones básicas

- 56 Calendario
- 57 Reloj
- 58 Clima

Cuentas y sincronización

- 60 Cómo añadir cuentas
- 60 Eliminación de cuentas
- 60 Activación de la sincronización de datos
- 61 Modificación de los ajustes de la sincronización de cuentas

Ajustes

- 62 Activación y desactivación del modo avión
- 62 Ajustes de tonos
- 63 Ajustes de la pantalla
- 64 Configuración de fecha y hora
- 64 Cambio del idioma del sistema
- 65 Modificación de los ajustes del servicio de localización
- 65 Configuración del PIN de la tarjeta SIM
- 66 Restablecimiento de los ajustes de fábrica
- 66 Actualización en línea
- 67 Accesibilidad

Aviso legal

Prólogo

Gracias por elegir el smartphone **HUAWEI Ascend G6**.

Esta guía presenta las características y funciones del teléfono y las medidas de seguridad. Lea esta guía detenidamente antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Las imágenes de este documento se incluyen solo como referencia. El producto adquirido puede presentar ciertas diferencias.

Símbolos y definiciones

Este documento utiliza los siguientes símbolos.

	Nota	Proporciona información adicional.
	Precaución	Indica los problemas potenciales que pueden surgir si no se tiene cuidado suficiente y explica cómo resolverlos.

Medidas de seguridad

Lea cuidadosamente estas medidas de seguridad antes de utilizar el teléfono.



No golpee el teléfono, no lo deje caer ni lo perforo. Evite que el teléfono se caiga, se aplaste o se doble.



El teléfono no fue desarrollado para su uso en ambientes húmedos, como el cuarto de baño. Nunca sumerja el teléfono y procure que no se moje.



Evite utilizar el teléfono móvil en lugares donde pueda causar interferencia o representar un peligro. Cumpla con las leyes y normas locales.



No utilice el teléfono mientras conduzca. Su seguridad debe ser siempre su prioridad.



Obedezca las reglas y las normas vigentes en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de dispositivos de uso médico.



Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de un avión. El teléfono puede interferir con los equipos de control y el sistema de navegación del avión.



Apague el teléfono cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono solo puede ser reparado por personal cualificado.



No coloque el teléfono ni sus accesorios en lugares con presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.



No coloque medios de almacenamiento magnético en los alrededores del teléfono. Las ondas de radio del teléfono podrían borrar la información almacenada en ellos.



No exponga el teléfono a temperaturas extremas ni lo utilice en sitios donde haya materiales inflamables, tales como gasolineras.



No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños. No permita que niños pequeños utilicen el teléfono sin la supervisión de un adulto.



Para evitar una posible explosión, solo utilice baterías y cargadores aprobados.




Obedezca las leyes y regulaciones aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de terceros al utilizar el teléfono.



Para evitar que el teléfono o el ordenador se dañen, cumpla con las indicaciones correspondientes al cable USB.

Introducción

Descripción rápida del teléfono

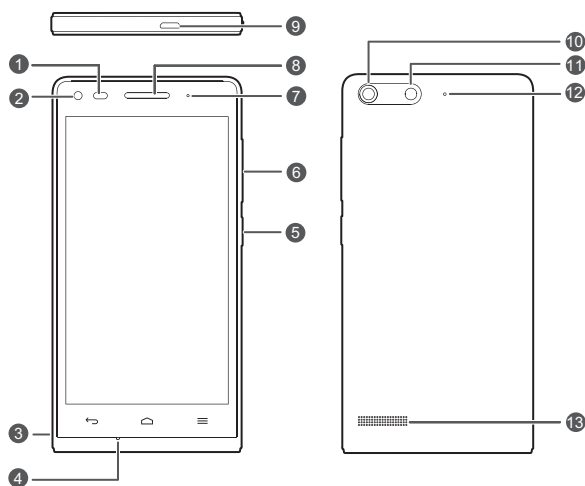

1	Sensor de proximidad/ sensor de luz	2	Cámara frontal
3	Entrada para auriculares	4	Micrófono
5	Botón de encendido/ apagado 	6	Botón de volumen
7	Indicador de estado	8	Auricular
9	Puerto micro-USB	10	Cámara frontal
11	Linterna	12	Micrófono con reducción de ruido
13	Altavoz	-	-


Botones

	• Cuando el teléfono esté apagado, mantenga pulsado el botón  para encenderlo. • Pulse  para encender o apagar la pantalla. Mantenga pulsada la tecla  para visualizar el menú de opciones.
	• Pulse  para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual. • Al introducir texto, pulse  para ocultar el teclado en pantalla.
	• Pulse  para volver a la pantalla principal.
	• Pulse  para acceder al menú de opciones. • Mantenga pulsado  para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

Encendido y apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga pulsado .
 - Para apagar el teléfono, mantenga pulsado  para ver el menú de opciones y luego pulse **Apagar > Aceptar**.
-  Si ocurre un error y no puede apagar el teléfono, mantenga pulsado  10 segundos o más para reiniciar el teléfono.


Opciones de la pantalla táctil

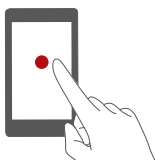


Pulsar: pulse un elemento una vez. Por ejemplo, pulse para seleccionar un elemento o abrir una aplicación.



Mantener pulsado: pulse la pantalla y deje el dedo sobre ella durante 2 segundos o más. Por ejemplo, para ver el menú de opciones correspondiente, mantenga pulsada una aplicación, un widget o un área vacía.

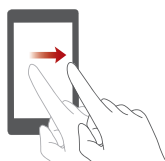

Deslizar: donde corresponda, deslice el dedo en el sentido en el que desee mover la pantalla. Por ejemplo, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el panel de notificaciones para ignorar una notificación.

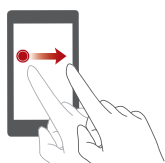

Arrastrar: mantenga pulsado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, se pueden reorganizar las aplicaciones y los widgets de la pantalla de inicio.



Pellizcar: pellizque la pantalla con los dedos para alejar la imagen o sepárelos para acercarla. Por ejemplo, para acercar o alejar una imagen o una página web.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

El bloqueo de la pantalla no solo evita que el teléfono realice operaciones no deseadas cuando no está siendo usado, sino que lo protege contra usos no autorizados. La pantalla del teléfono se puede bloquear y desbloquear de

formas diferentes. En esta sección, se usa como ejemplo el método de desbloqueo de pantalla preinstalado.


Bloqueo de la pantalla

- Método 1: Pulse  para bloquear la pantalla.
- Método 2: Después de estar inactivo por un periodo específico, el teléfono bloquea la pantalla de forma automática.

 Para configurar el método de bloqueo de pantalla, pulse  en la pantalla principal. En la pestaña **General** que aparece en pantalla, pulse **Bloqueo pantalla**.

Desbloqueo de la pantalla


1. Cuando la pantalla está apagada, pulse  para encenderla.
2. Arrastre  hacia  para desbloquear la pantalla.

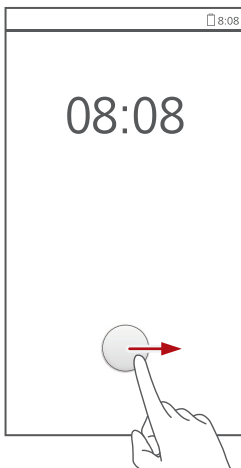

 En la pantalla de bloqueo, también se puede arrastrar  hacia la izquierda para abrir una aplicación preconfigurada.

Información sobre la pantalla principal

Las pantallas principales contienen los widgets favoritos y todas las aplicaciones del usuario. Se eliminó la lista de aplicaciones para brindar un acceso directo y más conveniente a las aplicaciones. A continuación, se muestra la pantalla principal predeterminada.

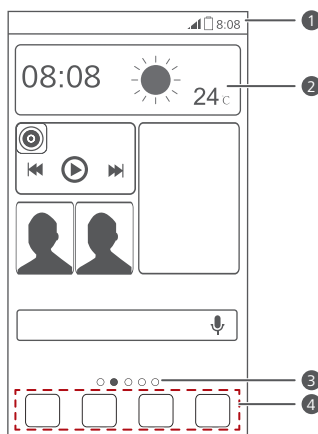

1

Barra de estado: muestra notificaciones e iconos. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2

Área de visualización: muestra iconos de aplicaciones, carpetas y widgets.

3

Indicador de posición de la pantalla: muestra la posición actual de la pantalla.

4

Acceso directo: muestra las aplicaciones más comunes.

Iconos de estado



Intensidad de la señal

E

Red de Tasas de Datos
Mejoradas para la
Evolución de GSM (EDGE)
conectada

	Red GPRS conectada		Red de Acceso a Paquetes de Alta Velocidad (HSPA) conectada
	Red 3G conectada		Modo avión habilitado
	Red de Evolución a Largo Plazo (LTE) conectada		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Itinerancia		Modo silencio habilitado
	Bluetooth activado		Cargando
	Modo vibración habilitado		Batería baja
	Alarmas habilitadas		Llamadas perdidas
	Batería llena		E-mails nuevos
	Llamada en curso		Seleccionar el método de introducción de texto
	Mensajes nuevos		Conectado a una red Wi-Fi
	Correos de voz nuevos		Descargando datos
	Red Wi-Fi disponible		Eventos próximos
	Cargando datos		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	No se encontró la tarjeta SIM		Error al sincronizar
	Sincronizando datos		Más notificaciones
	Punto de acceso inalámbrico portátil activado		Auriculares conectados
	Conectado a una VPN		Función de tethering vía USB activada




Modo de depuración USB
habilitado


Cómo alternar entre pantallas de inicio

Se quedó sin espacio en la pantalla de inicio? No hay problema. El teléfono permite crear más pantallas de inicio para diversos iconos de aplicaciones y widgets.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la pantalla para pasar de una pantalla de inicio a otra.

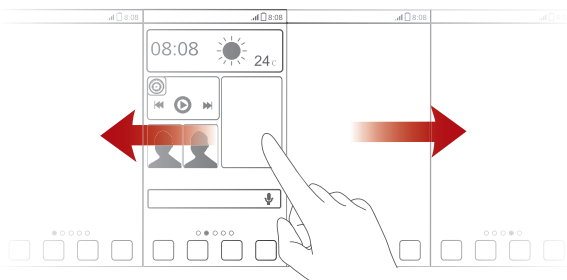

- Pellizque la pantalla con dos dedos para acceder a las vistas en miniatura de la pantalla de inicio. Pulse una vista en miniatura para acceder a esa pantalla de inicio en particular.

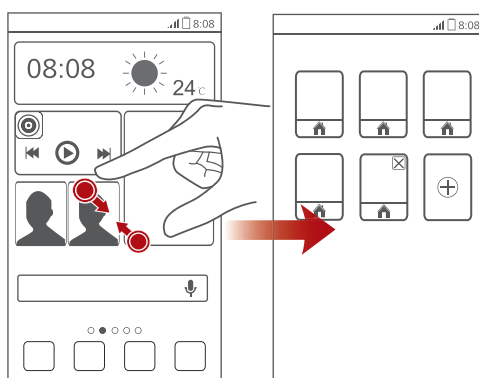

Cómo hacer una captura de pantalla

Pulse  y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se guardan en el álbum **Capturas** en **Galería**.


Rotación automática de la pantalla

El teléfono cuenta con un sensor de inclinación. Si se gira el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. También es posible utilizar aplicaciones que se basan en el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos.

Para activar o desactivar rápidamente la función de rotación automática de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse .

Uso del panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

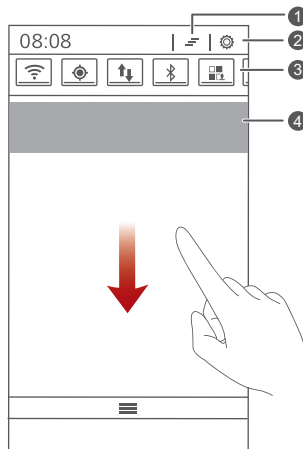

-
- 1 Pulse  para eliminar todas las notificaciones.
-

-
- 2 Pulse  para ver la pantalla de ajustes.
-
- 3 Pulse los accesos directos del panel de notificaciones para activar o desactivar las funciones deseadas.
-
- 4 Pulse una aplicación para abrirla y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre una notificación para cerrarla.
-

Acceso a aplicaciones

Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación deseada para abrirla.

Para seleccionar otra aplicación, pulse  para regresar a la pantalla principal y luego pulse el icono de la aplicación que desea abrir.

Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas

Para ver la lista de aplicaciones recientemente utilizadas, y mantenga pulsado

. Luego haga lo siguiente:

- Pulse una aplicación para abrirla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre una aplicación para cerrarla.
- Pulse  para borrar la lista.

Mensajes de texto

El teléfono cuenta con múltiples métodos de introducción de texto. El texto se puede introducir rápidamente utilizando el teclado en pantalla.

- Pulse un cuadro de texto para acceder al teclado en pantalla.
- Para ocultar el teclado en pantalla, pulse .

Selección de métodos de introducción de texto


1. En la pantalla de introducción de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2. Pulse  y seleccione un método de introducción de texto.


- Para cambiar el método de introducción de texto predeterminado del teléfono, pulse  en la pantalla principal. Luego pulse la pestaña **Todas**. En **PERSONAL**, pulse **Idioma y teclado** > **Predeterminado** para seleccionar un método de introducción de texto.

Edición de texto

El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto fácilmente.

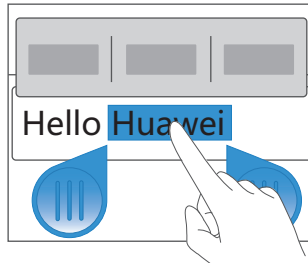

- **Seleccionar texto:** mantenga pulsado el texto para que aparezca en pantalla . Luego, arrastre  y  para seleccionar más o menos texto, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto de un cuadro de texto.
- **Cortar texto:** seleccione el texto y pulse **Cortar**.
- **Copiar texto:** seleccione el texto y pulse **Copiar**.
- **Pegar texto:** pulse el lugar donde desea insertar el texto, arrastre  para mover el punto de inserción y pulse **Pegar** para pegar el texto copiado o cortado.

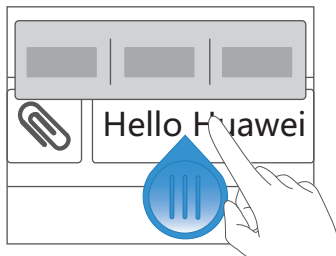

Configuración de métodos de introducción de texto

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Idioma y teclado**.
3. En **AJUSTES DE TECLADO**, pulse el método de introducción de texto que desea configurar.

Personalización del teléfono

Configuración de temas

El teléfono ofrece una variedad de temas.

Cambio de temas

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione un tema y pulse **APLICAR**.

Personalización de temas

1. En la grilla de temas, pulse **PERSONALIZAR TEMA ACTUAL**.
2. En la lista de elementos, seleccione los elementos que desea modificar.

Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Fondos de pantalla**.
3. En la pantalla **Fondos de pantalla**, configure los siguientes elementos:
 - **Pantalla bloqueada**: permite configurar el fondo de pantalla correspondiente a la pantalla de bloqueo del teléfono.
 - **Pantalla de inicio**: permite configurar el fondo de pantalla correspondiente a la pantalla principal.
 - **Agitar para cambiar**: permite cambiar el fondo de pantalla correspondiente a la pantalla principal con solo agitar el teléfono.
 - **Cambio aleatorio**: permite cambiar el fondo de pantalla correspondiente a la pantalla principal de forma aleatoria.

Configuración del efecto de transición de la pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Transiciones**.
3. Seleccione un efecto de transición para la pantalla principal.

Organización de iconos de aplicaciones y widgets en la pantalla principal

Cómo añadir widgets a la pantalla principal

1. En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Widgets**.
3. Arrastre un widget de la sección inferior de la pantalla hacia una miniatura de pantalla.
4. Pulse  para volver a la pantalla principal.

 Si la pantalla principal no tiene espacio suficiente, el teléfono creará automáticamente una pantalla principal nueva a la derecha de la original y colocará el widget en la pantalla principal nueva.

Eliminación de iconos de aplicaciones o widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de la aplicación o el widget que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla . Arrastre el icono de la aplicación o el widget que desea eliminar hacia  para eliminarlo.

 La eliminación del icono de una aplicación desinstala la aplicación correspondiente. Cuando se elimina el icono de una aplicación, el

teléfono solicita confirmación de la operación. Pulse **Aceptar** para desinstalar la aplicación.

Cómo mover el icono de una aplicación o un widget

Los iconos de aplicaciones y widgets se pueden colocar en cualquier espacio vacío de la pantalla principal que tenga un tamaño adecuado.

Organización de iconos de la pantalla principal usando carpetas

Creación de carpetas en la pantalla principal

1. En la pantalla principal, arrastre un elemento sobre otro para crear una carpeta que contenga ambos elementos.
2. Luego haga lo siguiente:
 - Pulse el nombre de la carpeta para cambiarlo.
 - Pulse  y añada más elementos a la carpeta.

Eliminación de elementos de carpetas

1. En la pantalla principal, pulse una carpeta.
2. Para eliminar un elemento de la carpeta, arrástrelo hacia afuera de esta última.

Una carpeta debe contener al menos dos elementos; de lo contrario, esta desaparecerá automáticamente.

Personalización de pantallas principales

Reorganización de pantallas principales

1. En una pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Miniaturas**.

3. Mantenga pulsada una miniatura de la pantalla principal hasta que el teléfono vibre. Luego arrastre la miniatura a la nueva ubicación.

Cómo añadir una pantalla principal

1. En una pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Miniaturas**.
3. Pulse  para añadir una pantalla principal.

Eliminación de pantallas principales

Solo se pueden eliminar pantallas principales en blanco.

1. En una pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía para que aparezca en pantalla el cuadro de diálogo **Pantalla de inicio establecida**.
2. Pulse **Miniaturas**.
3. Pulse  para eliminar una pantalla principal.

Personalización de accesos directos del panel de notificaciones

Es posible reorganizar los accesos directos y mover los más usados a la parte superior de la lista. Los accesos directos que se encuentran arriba se muestran completos en el panel de notificaciones.

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el área superior. Pulse  para ver la lista de accesos directos.
3. Arrastre un acceso directo a la nueva ubicación de la lista.

Administración de perfiles

Cambio de perfiles

1. En la pantalla principal, pulse  .
 2. En la lista de perfiles, seleccione uno y pulse el botón que se encuentra a la derecha para activarlo.
-  También se puede deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y cambiar el perfil mediante los accesos directos.

Cómo añadir perfiles

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. Pulse  .
3. Pulse el cuadro de texto e introduzca un nombre para el perfil.
4. Pulse **Siguiente**.
5. Seleccione las acciones del perfil y pulse una para establecer los ajustes correspondientes.
6. Al finalizar, pulse **Listo**.

Eliminación de perfiles

-  Los perfiles preestablecidos no se pueden eliminar.
1. En la pantalla principal, pulse  .
 2. Pulse  > **Eliminar**.
 3. Pulse el perfil que desea eliminar.
 4. Pulse **ELIMINAR**.
 5. Pulse **Aceptar**.

Configuración del método de desbloqueo de pantalla

Desbloqueo por reconocimiento de rostro

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla > Desbloqueo facial**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer una foto de su propio rostro.
El teléfono utilizará el desbloqueo por reconocimiento de rostro como método de desbloqueo principal.

5. Configure un método de desbloqueo secundario.

Si el desbloqueo por reconocimiento de rostro no reconoce su rostro (porque la luz es insuficiente, por ejemplo), siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desbloquear el teléfono mediante el método de desbloqueo secundario.

Para desactivar el desbloqueo por reconocimiento de rostro, use el método de desbloqueo secundario para acceder a la pantalla **Bloqueo pantalla**. Luego, seleccione otro método de desbloqueo.

Patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla > Patrón**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un patrón de desbloqueo.

 En caso de que dibuje cinco patrones incorrectos de forma consecutiva, la pantalla dejará de responder durante 30 segundos. Sin embargo, esto no impedirá realizar llamadas de emergencia durante dicho periodo.

Desbloqueo de pantalla con un PIN

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla > PIN**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de desbloqueo.

Una vez configurado el PIN, deberá introducirlo cada vez que desee desbloquear la pantalla del teléfono.

-  En caso de introducir cinco PIN incorrectos de forma consecutiva, la pantalla dejará de responder durante 30 segundos. Sin embargo, esto no impedirá realizar llamadas de emergencia durante dicho periodo.

Contraseña de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo pantalla > Contraseña**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
5. Repita la contraseña y pulse **Aceptar**.

Una vez configurada la contraseña, deberá introducirla cada vez que desee desbloquear la pantalla del teléfono.

-  En caso de introducir cinco contraseñas incorrectas de forma consecutiva, la pantalla dejará de responder durante 30 segundos. Sin embargo, esto no impedirá realizar llamadas de emergencia durante dicho periodo.

Llamadas


Marcación inteligente

Además de los procedimientos de llamada estándares, la marcación inteligente permite encontrar contactos de forma rápida introduciendo parte de sus nombres o números.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca un número de teléfono, las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto.
A continuación, aparecerá en pantalla una lista de los contactos del teléfono y los números telefónicos del registro de llamadas que coincidan con los datos introducidos.
3. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar.
4. Para finalizar la llamada, pulse .

Cómo responder o rechazar llamadas

-  Cuando reciba una llamada, pulse el botón del volumen para silenciar el tono de llamada.

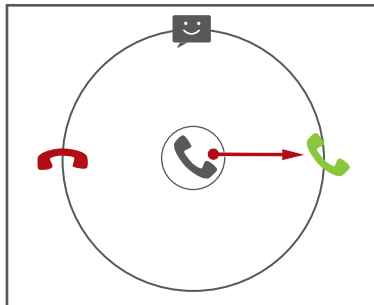

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.


- Arrastre  hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

-  En la pantalla del marcador, pulse  > **Ajustes de llamadas** > **Respuestas rápidas** para editar el mensaje que se enviará.

Visualización del registro de llamadas

1. En la pantalla principal, pulse  para ver las llamadas recientes arriba del marcador.
2. Pulse  > **Llamadas perdidas** para ver las llamadas perdidas.

Operaciones durante una llamada

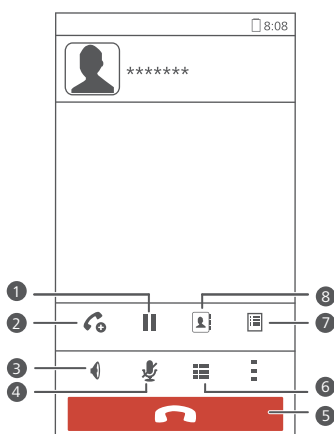

-
- 1** Pulse  >  para retener la llamada en curso y pulse  nuevamente para retomar la llamada.
-

- 2** Pulse  >  para establecer una llamada tripartita. Para realizar llamadas tripartitas, asegúrese de la disponibilidad del servicio por parte de su operador. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.
-

-
- 3 Pulse  para usar el altavoz.

 - 4 Pulse  para silenciar o activar el micrófono.

 - 5 Pulse  para finalizar la llamada.

 - 6 Pulse  para que el marcador aparezca en pantalla.

 - 7 Pulse  >  para que una nota aparezca en pantalla.

 - 8 Pulse  >  para que la lista de contactos aparezca en pantalla.
-

Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **Llamada actual**.

Cómo realizar llamadas en conferencia

Es fácil realizar llamadas en conferencia con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Realice o responda una llamada, y luego marque otro número para añadir al segundo participante a la llamada en conferencia.

 Antes de realizar una llamada en conferencia, asegúrese de haberse suscrito al servicio. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando se establezca la llamada, pulse  >  para llamar al segundo participante.
El primer participante será puesto en espera.
3. Cuando se establezca la segunda llamada, pulse  para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para añadir más personas a la llamada, repita los pasos 2 y 3.
5. Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo responder llamadas de terceros

Para responder una llamada de un tercero, asegúrese de haber activado la función de llamada en espera.

1. Si recibe una llamada durante una llamada en curso, arrastre  hacia la derecha para responder la llamada más reciente y para retener la otra.
2. Para pasar de una llamada a otra, pulse .

Llamadas de emergencia

En una emergencia, podrá realizar llamadas de emergencia sin utilizar la tarjeta SIM. Sin embargo, deberá estar dentro del área de cobertura.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Introduzca el número de emergencia local y pulse .



Las llamadas de emergencia están sujetas a la calidad de la red celular, el entorno, las políticas de los proveedores de servicios, y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia.

Contactos

Olvídese de llevar siempre consigo portatarjetas personales. Ahora es fácil administrar y almacenar sus contactos.

Creación de contactos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse .
3. Seleccione una cuenta.
4. Introduzca el nombre, el número de teléfono y demás información del contacto. Pulse **Añadir otro campo** para introducir más información.
5. Pulse **LISTO** para guardar el contacto.

Búsqueda de contactos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse el cuadro de búsqueda.
3. Introduzca el nombre del contacto o sus iniciales.
Se mostrarán en pantalla los resultados de la búsqueda a medida que se introducen los datos.

Por ejemplo, para buscar a Juan Díaz, introduzca **Juan Díaz** o **JD**.

Importación o exportación de contactos

El teléfono solo admite archivos de contacto en formato .vcf. Este es un formato estándar para archivos que contienen contactos. En archivos .vcf se pueden guardar nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de contactos.

Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

Es posible importar los contactos guardados en un archivo .vcf desde un dispositivo de almacenamiento al teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse  > **Gestionar contactos** > **Importar de almacenamiento**.
3. Seleccione uno o más archivos .vcf.
4. Pulse **Aceptar**.

Importación de contactos guardados en un dispositivo Bluetooth

Es posible importar los contactos guardados en un archivo .vcf desde un dispositivo Bluetooth al teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse  > **Gestionar contactos** > **Importar vía Bluetooth**.
El teléfono habilita la función Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth disponibles.
3. Pulse el dispositivo Bluetooth con el que desea enlazar el teléfono.
Cuando los dos dispositivos estén enlazados, el teléfono automáticamente importará los contactos del otro dispositivo.

Exportación de contactos

Haga una copia de seguridad de sus contactos en un dispositivo de almacenamiento externo por si estos se pierden durante una actualización del sistema o por error.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse  > **Gestionar contactos** > **Exportar a almacenamiento**.
Aparecerá en pantalla un cuadro de diálogo que indicará el nombre del archivo .vcf exportado y la ubicación donde fue guardado.
3. Pulse **Aceptar**.

Para ver el archivo .vcf que acaba de exportar, abra **Admin de archivos**. El archivo aparecerá en el directorio raíz del almacenamiento interno del teléfono.

Cómo añadir contactos a favoritos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Favoritos**.
2. Pulse .
3. Pulse el contacto que desea añadir a favoritos o pulse **TODOS** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse **AGREGAR**.

Eliminación de contactos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse  > **Eliminar contactos**.
3. Pulse los contactos que desea eliminar o pulse **TODOS** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse **ELIMINAR**.
5. Pulse **Aceptar**.

Uso compartido de contactos

Los contactos en formato .vcf se pueden compartir en diversas formas.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Contactos**.
2. Pulse  > **Compartir contactos**.
3. Pulse el contacto que desea compartir o pulse **TODOS** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse **COMPARTIR** y seleccione un método para compartir datos en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Mensajería

Envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse .
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.
-  Pulse  para seleccionar más contactos.
4. Redacte el mensaje.
5. Pulse **Enviar**.

Envío de mensajes multimedia

Asegúrese de que el servicio de datos esté activado antes de intentar enviar mensajes multimedia.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse .
3. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.
-  Pulse  para seleccionar más contactos.
4. Pulse  > **Añadir asunto** e introduzca el asunto del mensaje.
5. Redacte el mensaje.
6. Pulse , seleccione el tipo de adjunto y adjunte un archivo.
-  Para adjuntar más de un archivo al mensaje, pulse **Presentación**.
7. Pulse **Enviar**.

Contestación de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Pulse el campo de texto y escriba su respuesta.
4. Pulse **Enviar**.

Administración de mensajes

Cómo copiar mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea copiar.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Copiar texto de mensaje**.
5. Mantenga pulsada el área donde desea pegar el mensaje y seleccione **Pegar** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Reenvío de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Reenviar**.
5. Pulse el cuadro de texto del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto.

 Pulse  para seleccionar más contactos.

6. Pulse **Enviar**.

Eliminación de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar y pulse **Eliminar mensajes**.

Eliminación de hilos de mensajes

1. En la pantalla principal, pulse  .
2. En la lista de hilos de mensajes, mantenga pulsado el que desea eliminar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Eliminar mensajes**.

E-mail

Teme pasar por alto e-mails importantes de sus amigos o clientes durante un viaje de negocios? Use el teléfono para leer y responder e-mails dondequiera que esté.

Cómo añadir una cuenta de e-mail POP3 o IMAP

Se deben configurar determinados parámetros cuando se añade una cuenta de e-mail POP3 o IMAP. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador de e-mail.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione un tipo de cuenta de e-mail.
3. Introduzca su **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña**, y luego pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer los ajustes del e-mail.

Cuando la cuenta de e-mail se haya configurado, aparecerá la pantalla **Entrada**.

 Para añadir más cuentas de e-mail, pulse  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

Cómo añadir cuentas Exchange

Exchange es un sistema de e-mail desarrollado por Microsoft para las comunicaciones internas de las empresas. Algunos proveedores de servicios de e-mail también ofrecen cuentas Exchange para particulares y familias. Cuando se añade una cuenta Exchange, se deben configurar ciertos parámetros. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de e-mail.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse **Exchange**.
3. Introduzca su **Dirección de correo electrónico**, **Nombre de dominio**, **Nombre de usuario** y **Contraseña**. Luego, pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer los ajustes del e-mail.

Cuando la cuenta Exchange se haya configurado, aparecerá la pantalla **Entrada**.

Envío de e-mails


1. En la pantalla principal, pulse .
2. Abra una cuenta de e-mail.
3. En la pantalla **Entrada**, pulse .
4. Introduzca el destinatario y el asunto, y escriba el mensaje. Cargue los adjuntos, si tiene.
5. Al finalizar, pulse  para enviar el e-mail.

Multimedia

Cámara

A medida que pasa el tiempo, algunos recuerdos se quieren atesorar por siempre. La cámara es una excelente herramienta para capturar esos momentos. Admite una variedad de modos de captura, tales como belleza y sonrisa.

Visor

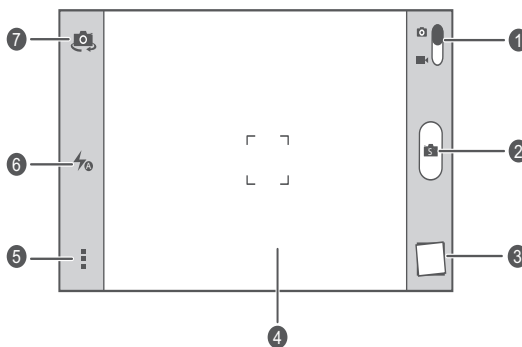

-
- Arrastre el control deslizante hacia  para seleccionar el modo de captura de fotos.
- 1
- Arrastre el control deslizante hacia  para seleccionar el modo de captura de vídeo.
-
- Pulse  para hacer una foto.
 - Mantenga pulsada la tecla  para hacer una ráfaga de fotos.
-
- Pulse la miniatura para ver las fotos.
-

-
- Pulse un objeto que esté dentro del visor para que la cámara lo enfoque.
- 4
- Aleje los dedos o pellizque la pantalla para acercar o alejar la imagen.
-

5 Pulse  para seleccionar un modo de captura.

6 Pulsar  para configurar el modo con flash.

7 Pulsar  para alternar entre las cámaras frontal y posterior.

Cómo hacer una foto

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Encuadre la imagen que desea capturar. La cámara enfoca automáticamente.
Cuando el cuadro del visor se pone de color verde, significa que la cámara ya ha enfocado correctamente la imagen.
3. Pulse .

Grabación de vídeos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Encuadre la imagen que desea grabar.
3. Pulse  para comenzar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.

Cómo hacer fotos en modo belleza

Desea una calidad de foto excelente sin maquillarse? Habilite el modo belleza para obtener fotos excelentes.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En modo foto, pulse  >  para acceder al modo belleza.
3. Encuadre la escena que desea capturar y ajuste el nivel de belleza.
La cámara identifica el rostro y se enfoca en él automáticamente.

4. Pulse .

Cómo hacer fotos panorámicas

El ángulo de visión de su cámara no es lo suficientemente amplio como para capturar paisajes increíbles? El modo panorámico es exactamente la solución que necesita. Este modo permite ensamblar varias fotos y combinarlas como si fuese una única captura.

1. En la pantalla principal, pulse .
 2. En modo foto, pulse  >  para acceder al modo panorámico.
 3. Encuadre la imagen que desea capturar.
 4. Pulse .
 5. Mueva el teléfono lentamente en la dirección indicada por la flecha para capturar múltiples fotos.
-  Si el visor se pone de color rojo, la imagen no será capturada. Esto puede pasar por haber movido el teléfono demasiado rápido o porque el alcance del visor excede el límite de la imagen panorámica.
6. El teléfono dejará de hacer tomas cuando haya hecho suficientes fotos para crear una panorámica. También se puede pulsar  para dejar de hacer tomas.
- La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Cómo utilizar HDR

La tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR) mejora los detalles de las zonas más claras y oscuras de las fotos para lograr una calidad más vívida.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En modo foto, pulse  >  para acceder al modo HDR.

3. Encuadre la imagen que desea capturar. La cámara enfocará automáticamente.

Cuando el cuadro del visor se pone de color verde, significa que la cámara ya enfocó correctamente.

4. Pulse .

Cómo tomar una foto con audio

Es posible grabar un archivo de audio mientras se toma una foto para hacerla más realista.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  >  para seleccionar el modo foto con audio.
3. Encuadre la imagen que desea capturar.
4. Pulse  para hacer una foto. El teléfono graba un archivo de audio de unos segundos. Grabe lo que piensa en relación con la foto que acaba de hacer.

Galería

La **Galería** es un cofre personal de buenos recuerdos.

Visualización de fotos o vídeos

En la **Galería**, las fotos y los vídeos se almacenan en álbumes separados.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse el álbum que desea ver.
3. Pulse una fotografía o un vídeo para verlo en modo pantalla completa.

-  Al ver una foto, pellizque la pantalla con los dedos para alejar la imagen o sepárelos para acercarla.

Edición de fotos

Para que se vean aun más bellas, el teléfono permite eliminar los ojos rojos de las fotos, recortarlas y aplicarles diversos efectos visuales.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la foto que desea editar.
3. Pulse  > **Editar** donde podrá:
 - Pulsar  para seleccionar un filtro.
 - Pulsar  para rotar o recortar la foto.
 - Pulsar  para aclarar u oscurecer la foto.
 - Pulse  para añadir un marco a la foto.
4. Pulse .

Rotación de fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la fotografía que desea rotar.
3. Pulse  > **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

 También se puede habilitar la función de rotación automática de la pantalla para que el teléfono ajuste automáticamente la orientación de la pantalla cuando se rota el dispositivo.

Eliminación de fotos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse la foto que desea eliminar.
3. Pulse .
4. Pulse **Borrar**.

Uso compartido de fotos o vídeos

Desea compartir sus mejores fotografías o mostrar un truco divertido que acaba de hacer su perro? Simplemente comparta sus fotos y vídeos por e-mail, Bluetooth, etc.

1. En la pantalla principal, pulse .

2. Pulse la foto o el vídeo que desea compartir.
3. Pulse .
4. Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración de una foto como fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
3. Pulse  > **Establecer como** > **Fondo de pantalla**.
4. Arrastre los bordes de la imagen para ajustar el tamaño.
5. Pulse .

Música

Tiene ganas de escuchar música? El teléfono ofrece una excelente calidad de audio.


Cómo añadir canciones

Copie canciones en su teléfono y disfrute de una excelente calidad de audio en todo momento. Añada canciones mediante estos pasos:

- Copie canciones de su ordenador usando un cable USB.
- Descargue canciones de Internet.
- Copie canciones de dispositivos Bluetooth.
- Copie canciones de otros dispositivos a través de una conexión Wi-Fi.

Cómo escuchar música

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione una categoría.
3. Pulse el nombre de la canción que desea reproducir.

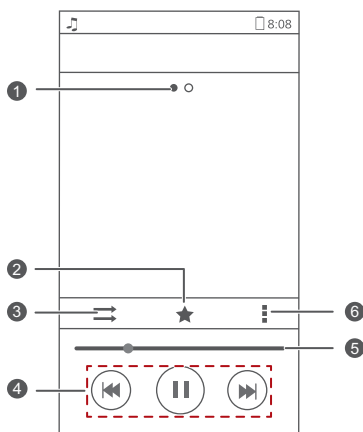

1

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver la tapa del álbum y la letra de las canciones.

2

Pulse ★ para añadir la canción actual a los favoritos.

3

Pulse ⇄ para cambiar el modo de reproducción.

4

- Pulse ▶ para reproducir y pulse || para pausar.
- Pulse ⏮ para volver a la canción anterior.
- Pulse ⏭ para pasar a la canción siguiente.

5

Arrastre el control deslizante para realizar operaciones de reproducción.

6

Pulse ≡ para ver el menú de opciones desde el cual podrá realizar otras operaciones.



Mientras se reproduce una canción, pulse ⏏ para salir de la pantalla de reproducción sin interrumpir la canción. Para regresar a la pantalla de reproducción de música, abra la barra de notificaciones y pulse la canción que se está reproduciendo.

Creación de listas de reproducción

Al crear listas de reproducción, podrá ser creativo con las canciones y organizarlas por grupos. Podrá seleccionar la lista de reproducción más adecuada para su estado de ánimo.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Listas rep > Nueva lista reproducción**.
3. Pulse el cuadro de texto para asignarle un nombre a la lista de reproducción.
4. Pulse **Guardar**.
Ahora podrá añadir canciones a la lista de reproducción.
5. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, pulse **Aceptar**.
6. Seleccione las canciones que desea añadir.
7. Pulse **AÑADIR**.

Cómo escuchar listas de reproducción

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Listas rep**.
3. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea reproducir.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Reproducir**.

Eliminación de listas de reproducción

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse **Listas rep**.
3. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea eliminar.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Eliminar**.

Uso compartido de canciones

El teléfono permite compartir las canciones favoritas con familiares y amigos por e-mail, Bluetooth, etc.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione una categoría.
3. Mantenga pulsada la canción que desea compartir.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Compartir**.
5. Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración de canciones como tonos de llamada

¿Desea escuchar su canción favorita cada vez que recibe una llamada?
Conviértala en un tono de llamada.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Seleccione una categoría.
3. Mantenga pulsada la canción que desea configurar como tono de llamada.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Usar como tono**.

Conexión a Internet

Conexión de datos móviles

Después de insertar una tarjeta SIM en el teléfono y de encenderlo por primera vez, el dispositivo se dará de alta automáticamente en los servicios de de su operador.

Verificación de la conexión de red

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Redes móviles**.
3. Pulse **APN** u **Operadores de red** para verificar los ajustes de la conexión de red.

 El teléfono lee automáticamente los ajustes del punto de acceso de la tarjeta SIM. No modifique los ajustes del punto de acceso. Si lo hace, es posible que no pueda acceder a la red.

Habilitación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 2. Pulse  para habilitar el servicio de datos del teléfono.
-  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite el servicio de datos para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Cómo establecer una conexión Wi-Fi

Cuando use el teléfono en su hogar, podrá conectarse al punto de acceso inalámbrico creado en su router. También es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi disponibles.

Conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar la función.
3. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Wi-Fi**.
El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse y pulse **Establecer**.
Para acceder a una red Wi-Fi cifrada, introduzca la contraseña cuando se le solicite.

 Si están habilitadas tanto la función de conexión Wi-Fi como la función de datos móviles, el teléfono se conectará preferentemente a la red Wi-Fi. Cuando la conexión Wi-Fi deje de estar disponible, el teléfono automáticamente seleccionará la conexión de datos móviles.

Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse rápidamente a una red Wi-Fi. Se establece una conexión segura pulsando el botón WPS o introduciendo el PIN.

 Para usar la función WPS y configurar la conexión Wi-Fi entre el teléfono y el punto de acceso inalámbrico, asegúrese de que este último también admita la función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo permite conectar de forma simple dos dispositivos para la transmisión o el uso compartido de datos entre ellos.

Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el interruptor Wi-Fi para activar la función.

3. En la lista de redes Wi-Fi, pulse  .

El teléfono buscará y mostrará los dispositivos disponibles.

4. Seleccione un dispositivo.

Envío de archivos a través de una red Wi-Fi

1. Mantenga pulsado el archivo que desea enviar.
2. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Compartir**.
3. Pulse **Wi-Fi Directo**.

El teléfono buscará y mostrará los dispositivos disponibles.

4. Pulse el dispositivo al que desea enviarle el archivo.

 Los pasos específicos pueden variar levemente según el tipo de archivo.

Recepción de archivos a través de una red Wi-Fi

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Directo** en **Admin de archivos**.

Punto de acceso inalámbrico

El teléfono también puede funcionar como punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos mediante el uso compartido de la conexión de datos móviles.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Más...**
3. Pulse **Anclaje a red y zona Wi-Fi > Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduzca un nombre para el punto de acceso inalámbrico.
5. Seleccione un modo de cifrado.

 Se recomienda configurar el modo de cifrado como WPA2PSK para una mejor protección de la red Wi-Fi.

6. Configure la contraseña del punto de acceso inalámbrico.

Cuando otros dispositivos intenten acceder a la red de su teléfono, se deberá introducir esta contraseña.

7. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil**.

8. En el dispositivo que desea utilizar, busque la red Wi-Fi del teléfono y conéctese a esta.

Uso compartido de datos

Bluetooth

El teléfono es compatible con Bluetooth, lo que permite conectarlo con otros dispositivos Bluetooth para la transmisión inalámbrica de datos. Para usar la función Bluetooth, manténgase a menos de 10 metros (33 pies) de distancia de otros dispositivos Bluetooth.

Activación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Bluetooth**.

Cuando la función Bluetooth está activada, el nombre del teléfono se mostrará en la parte superior de la pantalla **Bluetooth**. Pulse el nombre para configurar la visibilidad del teléfono.

-  Para cambiar el nombre del teléfono, pulse  > **Cambiar nombre del teléfono**. Al finalizar, pulse **Cambiar nombre** para guardar los cambios.

Cómo enlazar el teléfono con otros dispositivos Bluetooth

Para intercambiar datos con otro dispositivo Bluetooth, habilite la función Bluetooth en ambos dispositivos y enlázelos.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todos**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Bluetooth**.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, pulse uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazarlo con su teléfono.

Para desconectarse de un dispositivo enlazado, en **DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS**, pulse  > **Desincronizar**.

-  Si no se puede establecer la conexión Bluetooth entre el teléfono y otro

dispositivo, es posible que no sean compatibles.

Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Bluetooth permite enviar fotos, vídeos y otros archivos a familiares y amigos con facilidad. Es posible compartir archivos con otros dispositivos Bluetooth sin contar con una conexión a Internet.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea enviar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Compartir > Bluetooth**.
4. En la lista de los dispositivos Bluetooth detectados, seleccione un dispositivo.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

1. Cuando el teléfono reciba una solicitud de transferencia de archivos, abra el panel de notificaciones.
2. Pulse **Compartir con Bluetooth: archivo entrante** para ver el cuadro de diálogo de recepción de archivos.
3. Pulse **Aceptar** para iniciar la recepción del archivo.

Cuando reciba un archivo, recibirá una notificación que le informará que la transferencia se realizó correctamente. Abra el panel de notificaciones para leer la notificación. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Admin de archivos**.

Uso de DLNA

La Digital Living Network Alliance (DLNA) permite implementar comunicaciones entre los ordenadores y otros productos electrónicos a través de redes alámbricas e inalámbricas, y presta a los usuarios servicios de medios digitales sin inconvenientes. La DLNA permite a los usuarios de la misma red Wi-Fi compartir archivos multimedia con facilidad. Gracias a la DLNA, es posible:

- Compartir archivos multimedia con los amigos.
 - Acceder a archivos multimedia de otros dispositivos DLNA.
 - Reproducir archivos multimedia en otros dispositivos y controlar la reproducción.
-  Antes de utilizar la función DLNA, asegúrese de que el teléfono y los demás dispositivos DLNA estén conectados a la misma red Wi-Fi y que la función DLNA esté habilitada en todos los dispositivos.

En la pantalla principal, pulse **Herram.** >  para acceder a esta aplicación. Luego, podrá compartir fotos, vídeos y canciones con otros usuarios de dispositivos DLNA, y ver y descargar los archivos multimedia compartidos por otros dispositivos DLNA.

Conexión del teléfono a un ordenador

Cuando conecte el teléfono a un ordenador con un cable USB, el teléfono mostrará una notificación que le solicitará que seleccione el tipo de conexión.

Modo MTP

El Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) se utiliza para transferir archivos multimedia, tales como imágenes, canciones y vídeos entre el teléfono y un ordenador. El modo MTP es compatible solo con Windows Media Player 10 o una versión posterior.

1. Utilice el cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Conexión de ordenador USB**, seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. Una vez instalado el controlador, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador para ver o transferir archivos.

Modo PTP

El Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) es otro método para transferir archivos y vídeos al ordenador.

1. Utilice el cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Conexión de ordenador USB**, seleccione **Cámara (PTP)**.
El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. Una vez instalado el controlador, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador para ver o transferir archivos.

Modo de almacenamiento masivo

En el modo de almacenamiento masivo, es posible usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo USB y transferir archivos entre el teléfono y el ordenador.

1. Utilice el cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. En la pantalla **Conexión de ordenador USB**, seleccione **Dispositivo de almacenamiento USB masivo**.
El controlador del teléfono se instalará automáticamente en el ordenador.
3. El ordenador identificará el teléfono como un dispositivo de almacenamiento masivo USB. Luego podrá transferir archivos entre el teléfono y el ordenador.



Finalizada la transmisión de archivos, extraiga el dispositivo del ordenador de forma segura y desconéctelo del cable USB para que los datos no se pierdan ni se dañen.

Administrador de archivos

La aplicación **Admin de archivos** permite administrar los archivos y las aplicaciones almacenadas en la memoria interna del teléfono y la tarjeta microSD. Con esta aplicación podrá ver, crear, editar, eliminar, mover, archivar, comprimir y descomprimir archivos.

Creación de carpetas

Es posible crear carpetas para administrar de mejor manera los archivos y las aplicaciones de la memoria interna del teléfono o de la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse **Local** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse  > **Carpeta nueva**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, introduzca un nombre para la carpeta nueva.
5. Pulse **Guardar**.

Búsqueda de archivos

¿Estresado por una cantidad excesiva de archivos? La función de búsqueda permite encontrar lo que busca en muy poco tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse **Local** o **Tarjeta SD**.
3. Pulse  > **Buscar**.
4. Introduzca todo el nombre del archivo o una parte de este.
Aparecerán en pantalla los resultados coincidentes.

Cómo copiar, cortar y pegar archivos

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .

2. Mantenga pulsado el archivo que desea copiar o cortar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Copiar** o **Cortar**.
4. Seleccione la ubicación donde desea pegar el archivo.
5. Pulse **Pegar**.

Compresión o descompresión de archivos

El dispositivo permite comprimir archivos en formato .zip para ahorrar espacio; también permite descomprimir archivos .zip y .rar.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Mantenga pulsado el archivo o la carpeta que desea comprimir.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Comprimir**.
4. Seleccione la ruta donde desea guardar el archivo comprimido e introduzca el nombre respectivo.
5. Pulse **Aceptar**.

Para descomprimir un archivo, manténgalo pulsado y seleccione **Extraer** en el menú de opciones que aparece en pantalla.

Cambio de nombres de archivos

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Mantenga pulsado el archivo cuyo nombre desea cambiar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Cambiar nombre**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, introduzca un nombre nuevo para el archivo.
5. Pulse **Aceptar**.

Eliminación de archivos

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Mantenga pulsado el archivo que desea eliminar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Eliminar**.
4. Pulse **Aceptar**.

Creación de accesos directos a archivos o carpetas

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse el archivo o la carpeta que desea crear o de los que desea crear un acceso directo.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Accesos directos del escritorio**.

Verificación del estado de la memoria

Antes de guardar archivos pesados en la memoria interna del teléfono o la tarjeta microSD, asegúrese de que haya suficiente espacio disponible.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse  > **Almacenamiento**.
3. En la pantalla **Ajustes de almacenamiento**, vea el espacio total y el espacio disponible de la memoria interna del teléfono o de la tarjeta microSD.

Administración de aplicaciones

Descarga de aplicaciones

Play Store de Google ofrece una gran variedad de aplicaciones. También puede conectar el teléfono a un ordenador y transferir aplicaciones de ese modo.

Instalación de aplicaciones

 Se recomienda utilizar **Play Store** como fuente de descarga principal. Es posible que algunas aplicaciones de terceros provenientes de otras fuentes no sean compatibles con el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Seleccione la aplicación que desea instalar.
3. Pulse  > **Instalar**.
4. Pulse **Listo**.

 Durante la instalación, es posible que aparezca en pantalla un mensaje de **Instalación bloqueada**. Lea este mensaje atentamente. Si desea seguir con la instalación, pulse **Ajustes** > **Seguridad** y seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** para permitir la instalación de aplicaciones de terceros. Luego, pulse  para continuar.

Visualización de aplicaciones

El teléfono permite ver información detallada de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todos**.
2. En **APLICACIONES**, pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Deslice el dedo hacia **Todos**.

4. Seleccione la aplicación que desea ver.

Desinstalación de aplicaciones

Las aplicaciones no deseadas se pueden desinstalar para incrementar la memoria disponible del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **APLICACIONES**, pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Deslice el dedo hacia **Todas**.
4. Seleccione la aplicación que desea desinstalar.
5. Pulse **Desinstalar** > **Aceptar**.

 Ciertas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo borrar la memoria caché de aplicaciones

Borre la memoria caché de aplicaciones para liberar espacio en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **APLICACIONES**, pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Deslice el dedo hacia **Todas**.
4. Pulse **Borrar caché**.

Aplicaciones básicas

Calendario

La aplicación **Calendario** es un asistente personal que permite administrar y organizar eventos, así como estar al tanto de todos los eventos importantes.

Creación de eventos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse .
3. Introduzca los detalles del evento, como el nombre, la hora y la ubicación.
4. Pulse **GUARDAR**.

Visualización de eventos

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse las pestañas de la parte superior de la pantalla para alternar entre las vistas de día, semana, mes, año y agenda. La vista de agenda muestra todos los eventos del calendario.

Uso compartido de eventos

Es posible compartir un evento con su familia y amigos de diferentes maneras, por ejemplo, a través de Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Abra el evento que desea compartir.
3. Pulse  > **Enviar evento**.
4. Seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Reloj

La aplicación **Reloj** permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para medir el tiempo o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

Cómo añadir alarmas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Alarma**.
2. En la lista de alarmas, pulse .
3. Configure la hora de la alarma, el tono de timbre, la periodicidad de repetición, etc.
4. Pulse **LISTO**.

 Las alarmas habilitadas sonarán incluso cuando el teléfono esté apagado.

Eliminación de alarmas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Alarma**.
2. En la lista de alarmas, mantenga pulsada la alarma que desea eliminar.
3. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Eliminar alarmas**.
4. Pulse **Aceptar**.

Ajustes de alarmas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Alarma**.
2. En la lista de alarmas, pulse  > **Ajustes**.
3. En la pantalla de ajustes de alarmas, configure el timbre, la duración de la repetición de la alarma y la función del botón volumen cuando suena la alarma.

Clima

La aplicación **El tiempo** permite conocer la información meteorológica más reciente de cualquier ciudad del mundo y compartirla con familia y amigos.

-  Antes de utilizar la aplicación **El tiempo**, active el GPS y el servicio de datos del teléfono.

Cómo añadir ciudades

Añada ciudades de su interés a **El tiempo** para ver la información meteorológica en tiempo real.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Pulse  > .

-  Aparte de la ciudad actual, se pueden añadir hasta nueve ciudades.

3. Introduzca el nombre de la ciudad.
Las ciudades que coincidan aparecerán en pantalla.
4. Seleccione la ciudad que desea añadir.

Actualización de la información meteorológica

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para encontrar la ciudad cuya información meteorológica desea actualizar.
3. Pulse  para actualizar la información meteorológica.

-  También se puede configurar el modo de actualización automática de **El tiempo**. Pulse  > , seleccione **Actualización automática** y configure **Intervalo de actualización**. El teléfono comenzará a actualizar la información meteorológica con la periodicidad configurada.

Uso compartido de información meteorológica

El teléfono permite enviar información meteorológica a través de un mensaje de texto para informar a familiares y amigos acerca de los cambios del tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse **Herram.** > .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea compartir.
3. Pulse  para acceder a la pantalla de mensajes.
4. Luego haga lo siguiente:
 - Introduzca un número de teléfono.
 - Pulse  para seleccionar un contacto.
5. Pulse **Enviar** para enviar la información meteorológica al destinatario.

Cuentas y sincronización

Es posible sincronizar los datos del teléfono como contactos, e-mails y eventos con Internet y viceversa.

Cómo añadir cuentas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
 2. En **CUENTAS**, pulse **Añadir cuenta**.
 3. Seleccione un tipo de cuenta.
 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información de la cuenta.
 5. Configure la cuenta y el tipo de datos que desea sincronizar.
Cuando se configure una cuenta, esta se mostrará en la sección **CUENTAS**.
-  Los tipos de datos que permiten sincronización con el teléfono varían según el tipo de cuenta en cuestión.

Eliminación de cuentas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse  > **Eliminar cuenta**.
5. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, pulse **Eliminar cuenta**.

Activación de la sincronización de datos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que desea sincronizar.

4. Seleccione los datos que desea sincronizar.

 Es posible pulsar  > **Sincronizar ahora** para que la sincronización de datos se ejecute en segundo plano.

Modificación de los ajustes de la sincronización de cuentas

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **CUENTAS**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta cuyos ajustes de sincronización desea modificar.
4. En **Ajustes de sincronización**, seleccione los datos que desea sincronizar.

Ajustes

Activación y desactivación del modo avión

Cumpla siempre con las reglas y normas de las aerolíneas. Si el operador del avión lo permite, puede utilizar el teléfono en modo avión durante el vuelo.

En modo avión, se deshabilitan las funciones inalámbricas del teléfono, pero se puede utilizar el dispositivo para escuchar música o usar juegos.

Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione **Modo avión**.
- En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Modo avión**.

Cuando el modo avión está activado, aparecerá  en la barra de estado.

Ajustes de tonos

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **DISPOSITIVO**, pulse **Ajustes de sonido**.
3. En la pantalla de ajustes, haga lo siguiente:
 - Pulse **Volumen** y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de la música, del tono de llamada, del tono de mensajes, etc.
 - Pulse **Vibración** para configurar si desea que el teléfono vibre al recibir una llamada, un mensaje nuevo, un e-mail nuevo o cuando se acerca un evento, entre otros.
 - Pulse **Modo silencio** para activar o desactivar el modo silencio.
 - Pulse **Tono del teléfono** para seleccionar un tono de llamada.
 - Pulse **Tono de notificación** para seleccionar un tono de mensajes, e-mails, eventos y más.

- Pulse **RESPUESTA DEL TELÉFONO** para activar o desactivar la vibración o el tono de notificación al pulsar o bloquear la pantalla, hacer una captura de pantalla, marcar un número, etc.

 Es posible ajustar el volumen desde la pantalla principal o la mayoría de las aplicaciones, como llamadas, música y vídeo.

Ajustes de la pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **DISPOSITIVO**, pulse **Ajustes de Pantalla**.
3. En la pantalla de ajustes, haga lo siguiente:
 - Pulse **Brillo** para configurar el brillo de la pantalla.
 - Pulse **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y de inicio.
 - Pulse **Pantalla giratoria** para activar o desactivar la función de rotación automática de la pantalla. Si esta función está activada, la orientación de la pantalla cambiará automáticamente según la posición en la que sostenga el teléfono cuando realiza ciertas operaciones, como navegar por una página web, ver una imagen o redactar un mensaje.
 - Pulse **Tiempo espera pantalla** para configurar el tiempo de espera de la pantalla. Si el teléfono no se usa durante el periodo especificado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.
 - Pulse **Salvapantallas** para activar o desactivar el protector de pantalla. Si esta función está habilitada, el protector de pantalla se activará automáticamente mientras se carga el teléfono.
 - Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Luz de tecla pulsada** para activar o desactivar la función de luz de fondo inteligente. Si la función está activada, el teléfono ajustará el brillo de la pantalla automáticamente de acuerdo con los contenidos mostrados.
 - Pulse **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.

Configuración de fecha y hora

Por defecto, el teléfono usa la fecha y hora de la red. También es posible configurar la fecha y hora manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **SISTEMA**, pulse **Fecha y hora**.
3. En la pantalla de ajustes, haga lo siguiente:
 - Deseleccione la casilla de verificación **Automático** para que el teléfono deje de obtener la fecha y hora de la red automáticamente.
 - Deseleccione la casilla de verificación **Zona horaria automática** para que el teléfono deje de obtener el zona horaria de la red automáticamente.
 - Pulse **Establecer fecha** y deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para configurar la fecha del teléfono.
 - Pulse **Establecer hora** y deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para configurar la hora del teléfono.
 - Pulse **Seleccionar zona horaria** y seleccione la zona horaria deseada de la lista. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más zonas horarias.
 - Seleccione o deseccione la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para alternar entre el formato de 12 horas y el de 24 horas.
 - Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea visualizar la fecha.

Cambio del idioma del sistema

1. En la pantalla de inicio, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Idioma y teclado**.
3. Pulse **Seleccionar idioma**.
4. Seleccione un idioma de la lista.

Modificación de los ajustes del servicio de localización

Los ajustes del servicio de localización del teléfono se pueden modificar para usar más fácilmente los servicios de posicionamiento y navegación.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Acceso a la ubicación**.
3. En la pantalla de ajustes, haga lo siguiente:
 - Pulse **Acceder a mi ubicación** para habilitar el teléfono de modo que utilice la información de localización.
 - Pulse **Utilizar satélites GPS** para que el teléfono obtenga su información de localización a través de los satélites GPS.
 - Pulse **Redes inalámbricas** para que el teléfono obtenga su información de localización desde una red Wi-Fi o con una conexión de datos móviles.

Configuración del PIN de la tarjeta SIM

El Número de Identificación Personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM. Si habilita la función de protección por PIN de la tarjeta SIM, deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, solicite el PIN de la tarjeta SIM a su operador.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Configurar bloqueo de tarjeta SIM/UiM**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
5. Introduzca el PIN.
6. Pulse **Aceptar**.



Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces consecutivas, este se

bloqueará y el equipo indicará que se debe introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK). Si introduce la clave PUK de forma incorrecta una determinada cantidad de veces consecutivas, la tarjeta SIM se invalidará de forma permanente. Para obtener más detalles sobre la cantidad máxima de intentos para la introducción del PIN y el PUK, comuníquese con su operador.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Al restablecer los ajustes de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales de la memoria del teléfono, lo que incluye las cuentas de e-mail, los ajustes de aplicaciones y del sistema, y las aplicaciones instaladas.



Antes de restablecer los ajustes de fábrica, haga una copia de seguridad de los datos importantes guardados en el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **PERSONAL**, pulse **Restablecer**.
3. Pulse **Restablecer datos de fábrica > Reiniciar teléfono > Reiniciar teléfono**.
Se restablecerán los ajustes de fábrica y se reiniciará el teléfono.

Actualización en línea

De vez en cuando, se publican en línea actualizaciones nuevas para el teléfono. Cuando haya actualizaciones disponibles, el usuario recibirá una notificación. Antes de actualizar, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento para el paquete de actualización.

Para actualizar el teléfono manualmente, en la pantalla principal, pulse  > **Acerca del teléfono > Actualizar sistema > Actualización en línea** para buscar actualizaciones y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el teléfono en línea.



Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen todos los datos personales. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.

Accesibilidad

Active o desactive las funciones de accesibilidad preestablecidas o instaladas del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse  y luego pulse la pestaña **Todas**.
2. En **SISTEMA**, pulse **Accesibilidad**.
3. Seleccione las funciones que desea activar o desactivar.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, practicar ingeniería inversa, alquilar, asignar o conceder licencias a terceros de dicho software, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los

proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software y las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software y las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido o servicio. Proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión ajenos al control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluyendo la incompatibilidad entre el software y este producto, resultante de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™.

Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de

terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni representación relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA “TAL CUAL”, NO ESTÁ SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño, diseño de la pantalla, etc. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: HUAWEI G6-L11, HUAWEI G6-L22, HUAWEI G6-L33
V100R001_01